

Flanschdruckminderer Edelstahl TYP DM07 / DM08



Lieferung ohne Manometer

Beschreibung:

Flanschdruckminderer werden zur Regulierung des Versorgungsdruckes in einem System eingesetzt. Zum Ausgleich von unterschiedlichen Eingangsdrücken auf einen bestimmten Druck in der Ausgangseite.

Produktmerkmale:

- geeignet für neutrale und nicht neutrale nicht klebende **flüssige und gasförmige Medien**
- Industrieausführung – Vollmetall
- Integrierten Schmutzfänger
- Manometeranschluss G 1/4" Zoll
- Einbaulage beliebig

Nennweite:

DN15 bis DN100

Temperatur:

-20°C bis +120°C / kein Dampf

Druck:

Vordruck: bis 40,0 bar
Hinterdruck: 0,5 bar – 15,0 bar
- je nach Ausführung

Werkstoffe:

Serie DM07 & DM08

Bauteil	Werkstoff	DIN EN	ASME
Gehäuse	Edelstahl	1.4408	CF8M
Innenteile	Edelstahl	1.4408	CF8M
Feder	Federstahl	1.1200	ASTM A228

Dichtung / Formmembrane:

EPDM	Ethylen-Propylen-Diene	0,5 bar – 15,0 bar	-20°C bis +120°C
FKM	Fluorcarbon	0,5 bar – 15,0 bar	-10°C bis +120°C

Zulassung

- | | | |
|-------------------------------------|--------|-----------------------------------|
| - Europäische Druckgeräterichtlinie | - ACS | - Germanischer Lloyd GL |
| - GOST-R | - DVGW | - Lloyd 's Register EMEA LR EMEA |
| - DGR 2014/68/EU | - WRAS | - American Bureau of Shipping ABS |
| | | - Bureau Veritas BV |

Manometeranschluss:


bis DN50 1 Anschluss axial G 1/4" Zoll für Hinterdruck

ab DN65 2 Anschlüsse radial G 1/4" Zoll für Vor- und Hinterdruck

DN100 2 Anschlüsse axial G 1/4" Zoll für Vor- und Hinterdruck

Abmessungen:

Nennweite DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Eintritt Flansch	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Austritt Flansch	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Flansch PN	40	40	40	40	40	40	40	40	16
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350
D	95	105	115	140	150	165	185	200	220
H	102	130	130	130	165	165	235	235	320
H1	128	150	150	150	185	185	235	235	320
h	46	50	55	68	73	80	89	96	112
KVs-Wert m ³ /h	3	5,8	6,7	7,6	12,5	15	40	50	80
Gewicht kg	2,9	4,3	4,7	5,9	9,1	10,9	19	20,5	37,0
Vordruck LP	25 bar	25 bar	25 bar	25 bar	25 bar	25 bar			
Vordruck SP, HP	40 bar	40 bar	40 bar	40 bar	40 bar	40 bar	40 bar	40 bar	16 bar
Hinterdruck in bar									
LP –Version	0,5 – 2,0	0,5 – 2,0	0,5 – 2,0	0,5 – 2,0	0,5 – 2,0	0,5 – 2,0			
SP – Version	1,0 – 8,0	1,0 – 8,0	1,0 – 8,0	1,0 – 8,0	1,0 – 8,0	1,0 – 8,0	1,0 – 8,0	1,0 – 8,0	1,0 – 8,0
HP - Version	5,0 – 15,0	5,0 – 15,0	5,0 – 15,0	5,0 – 15,0	5,0 – 15,0	5,0 – 15,0			5,0 – 13,0
Manometeranschluss Vordruck							1/4" radial	1/4" radial	1/4" axial
Manometeranschluss Hinterdruck	1/4" axial	1/4" axial	1/4" axial	1/4" axial	1/4" axial	1/4" axial	1/4" radial	1/4" radial	1/4" axial

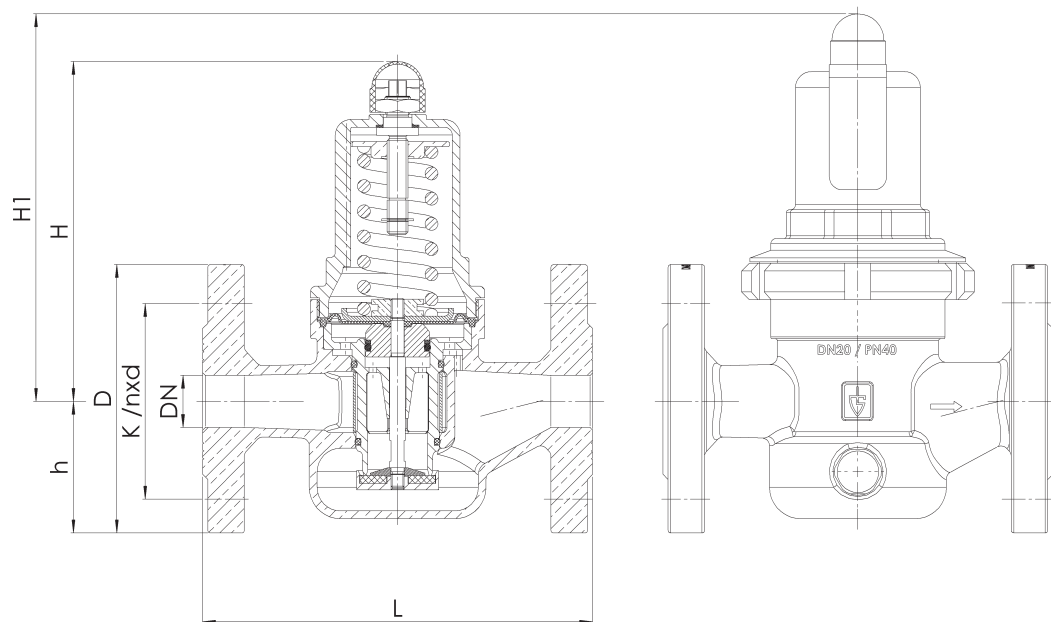

Schmutzfänger

Die Druckminderer werden werkseitig mit eingebauten Schmutzfänger aus nicht rostendem Stahl geliefert.

Maschenweite: DN15 bis DN32: 0,60 mm


DN40 bis DN100: 0,75 mm

Sicherungsmutter an der Einstellspindel lösen. Durch Linksdrehen der Spindel Feder entspannen. Nach Abschrauben des Oberteils und Entfernen der Feder, Regeleinheit aus dem Gehäuse ziehen (Abb. A bis Abb. G): Nach Entfernen des unteren O-Rings aus dem Ventileinsatz kann das Sieb abgezogen und gereinigt werden. Nach der Reinigung Sieb über den Ventileinsatz schieben und O-Ring wieder in die vorgesehene Nut einlegen. Kompletten Einsatz montieren.

Einbau und Montage:

Der werkseitig auf 3 bar Hinterdruck (bei Standardausführung) eingestellte Druckminderer wird spannungsfrei in die Rohrleitung eingebaut. Es empfiehlt sich, eine Beruhigungsstrecke von 5 x DN einzuhalten. Die Durchflussrichtung muss mit dem Gehäusepeil übereinstimmen. Die Einbaulage ist beliebig. Die Rohrleitung muss vor dem Einbau des Druckminderers sorgfältig durchgespült werden, damit vom Medium mitgeführte Verunreinigungen die einwandfreie Funktion nicht beeinträchtigen können.

Das Einstellen des gewünschten Hinterdruckes erfolgt durch Drehen der Einstellspindel bei ruhendem Druck (Nullverbrauch). Durch Rechtsdrehen der Einstellspindel wird der Hinterdruck erhöht und durch Linksdrehen vermindert. Bei der Einstellung ist zu berücksichtigen, dass der bei Nullverbrauch eingestellte Enddruck bei Wasserentnahme durch Druck- und Reibungsverluste je nach Entnahmemenge noch absinkt. Das auf der Hinterdruckseite angeordnete Manometer ermöglicht die Kontrolle des eingestellten Sollwertes.

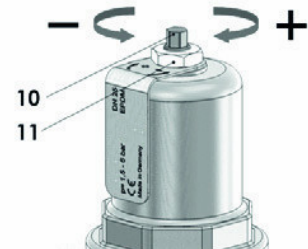

Die Manometer werden an den Stutzen mittels Hanf oder Dichtband eingeschraubt und zeigen an, welcher Hinterdruck bzw. welcher Vor- und Hinterdruck (ab DN 65 und DN 80) vorherrscht.

Vor Inbetriebnahme des Druckminderers ist sicherzustellen, dass beide Manometeranschlüsse am Gehäuse mittels Manometer oder Verschlussstopfen abgedichtet sind.

Wartung:

Abhängig von den Einsatzbedingungen sollte das Gerät in entsprechenden Intervallen überprüft werden, um mögliche Fehlfunktionen zu beheben, die durch Verschmutzung, Verkalkung und natürlichen Verschleiß entstehen können. Nach längeren Stillstandszeiten muss die Funktion des Ventils geprüft werden. Eine jährliche Inspektion nach DIN 1988-8 ist durch den Betreiber/das Installations- unternehmen durchzuführen.



Austausch des Ventileinsatzes:

Ausführung **SP-Version** (Druck 1 bis 8 bar) / **HP Version** (Druck 5 bis 15 bar)

1. Kunststoffschutzkappe entfernen; Kontermutter lösen (nicht abschrauben).
2. Feder durch Drehen der Einstellspindel entgegen dem Uhrzeigersinn entspannen.
3. Schrauben bzw. Haube gleichmäßig herausdrehen.
4. Haube, Federteller, Einstellspindel, Gleitring und Feder abnehmen.
5. Mit Hilfe zweier Schraubendreher (Hebelwerkzeug) kompletten Ventileinsatz herausziehen (Abb. A) und gegen neue Regeleinheit ersetzen. Bei Nennweite DN65 und DN80 zwei gegenüber liegende Schrauben wieder in Gehäuse einschrauben, diese werden als Auflage für Hebelwerkzeug benötigt. (Abb. B)
6. Zur Montage in umgekehrter Reihenfolge vorgehen. Bei Nennweite DN65 / DN80 Schrauben gleichmäßig eindrehen, das maximale Anzugsdrehmoment von 18 Nm darf nicht überschritten werden!

Abb. A): Herausnehmen und Einbauen der Regeleinheit

B): Herausnehmen der Regeleinheit DN65-DN80

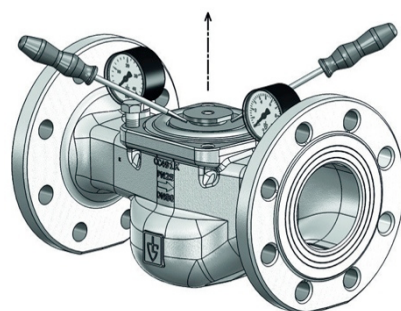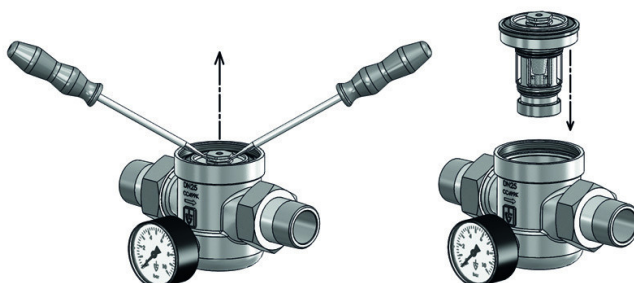

Ausführung **LP-Version** (Druck 0,5 bis 2 bar)

1. Kunststoffkappe entfernen, Kontermutter lösen (nicht abschrauben!)
2. Feder durch Drehen der Einstellspindel entgegen dem Uhrzeigersinn entspannen
3. Haube mit Gabelschlüssel lösen und herausdrehen
4. Feder und Gleitring herausnehmen
5. Mit Gabelschlüssel und Schraubendreher die Sechskantmutter lösen und herausdrehen (Abb. C)
6. Federteller herausnehmen
7. Membrane am Außendurchmesser mit Schraubendreher am gesamten Umfang lösen und herausnehmen (Abb. D)
8. Niederdruckadapter mit Hakenschlüssel (optionales Zubehör) lösen und herausdrehen (Abb. E)
9. O-Ring Dichtung entfernen
10. Sechskantmutter wieder auf den Gewindebolzen drehen. Mit zwei Schraubendrehern (Hebelwerkzeuge) an Gehäuse und der Nut der Sechskantmutter ansetzen und den Ventileinsatz herausziehen (Abb. F).
11. Zur Montage in umgekehrter Reihenfolge vorgehen (siehe Abb. G).

Bei Montagearbeiten am Druckminderer muss der entsprechende Anlagenteil unbedingt drucklos gemacht und jenach Medium entleert werden!

Abbildung C

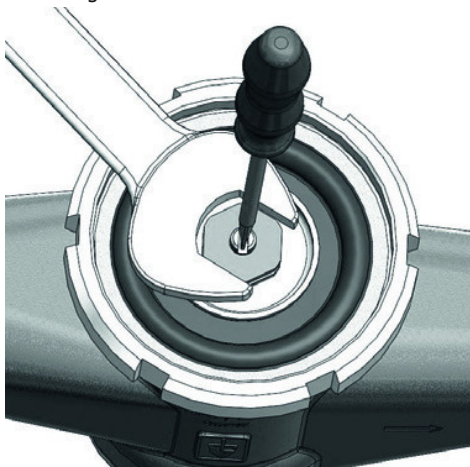


Abbildung D

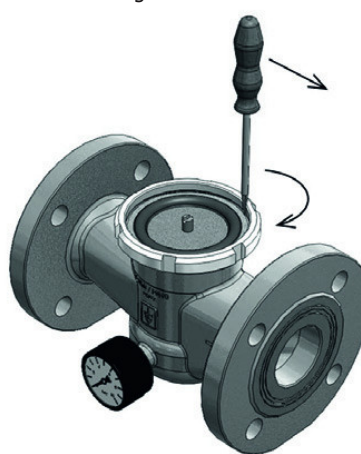


Abbildung E



Abbildung F


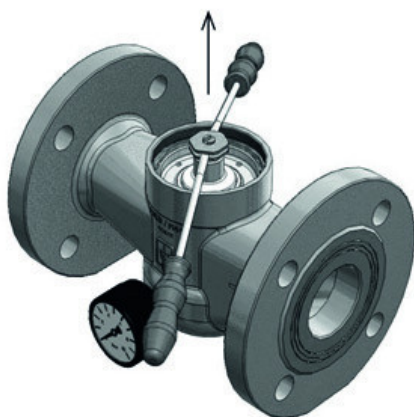



Abbildung G

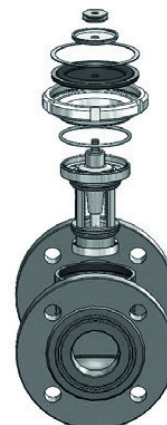


Leistungstabelle

Auslegung über Druckabfall im Hinterdruckbereich

Durchflussdiagramm Wasser

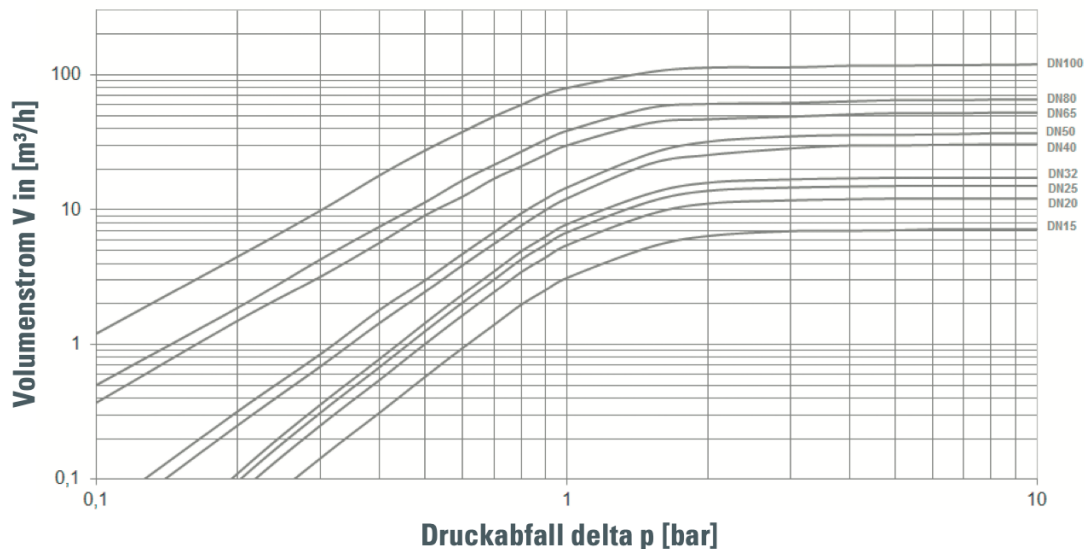

Auslegung über Durchflussgeschwindigkeit

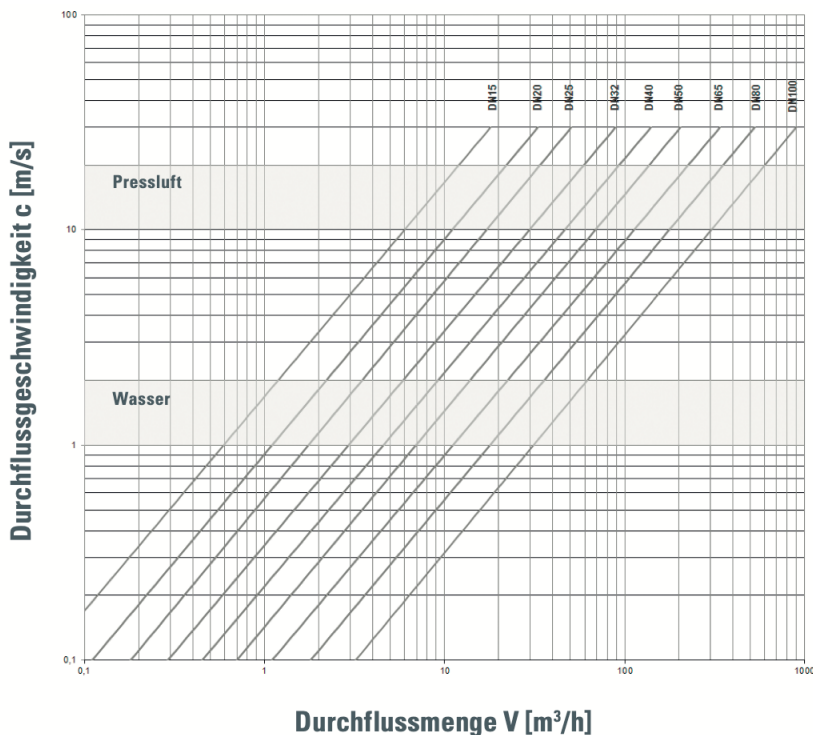

Für Flüssigkeiten:

Mit Hilfe des Diagramms lässt sich zu einer verlangten Durchflussmenge V (m³/h) die erforderliche Nennweite (DN) bestimmen. In Hauswasserversorgungsanlagen soll nach DVGW-Richtlinien (DIN 1988) eine Durchflussgeschwindigkeit von 2 m/s nicht überschritten werden.

Für Pressluft und andere gasförmige Medien:

Die übliche Durchflussgeschwindigkeit für Pressluft liegt bei 10 - 20 m/s. Für gasförmige Medien ist die Durchflussmenge V immer in Betriebskubikmeter/Stunde einzusetzen. Liegt die Durchflussmenge in Normkubikmeter vor, so ist vor Benutzung des Diagramms in Betriebskubikmeter umzurechnen.

$$V(\text{m}^3/\text{h}) = \frac{V_{\text{Norm}} (\text{Nm}^3/\text{h})}{p_{\text{absolut}} (\text{bar})} = \frac{V_{\text{Norm}}}{p_{\text{u}} + 1}$$

Artikelnummer:

Bauteil

Gehäuse
Innentteile
Dichtung

Serie DM07

Edelstahl
Edelstahl
EPDM

Serie DM08

Edelstahl
Edelstahl
FKM

Ausführung	Hinterdruck	Anschluss	Größe
DM07	01 – LP 0,5 bis 2,0 bar	00 – Flansch PN40**	03 – DN15
DM08	02 – SP 1,0 bis 8,0 bar		04 – DN20
	03 – HP 5,0 bis 15,0 bar***		05 – DN25
			06 – DN32
			07 – DN40
			09 – DN65*
			10 – DN80*
			11 – DN100***

*Die Größen DN65 und DN80 sind nur in der SP-Version erhältlich.

**bei Nennweite DN100 Flansch PN16

***Hinterdruck bei DN100 5,0 bis 13,0 bar, Kolben Ausführung

Beispiel Nr. DM08030004:

DM08 | **03** | **00** | **04**

Druckminderer aus Edelstahl mit FKM-Dichtung
Hinterdruck: 5,0 bis 15,0 bar (HP-Version)
Anschluss: Flansch PN40
Größe: DN20

Abbildung ähnlich, technische und maßliche Änderung vorbehalten.