


Réducteur de pression à bride, acier inoxydable - Modèle DM07 / DM08

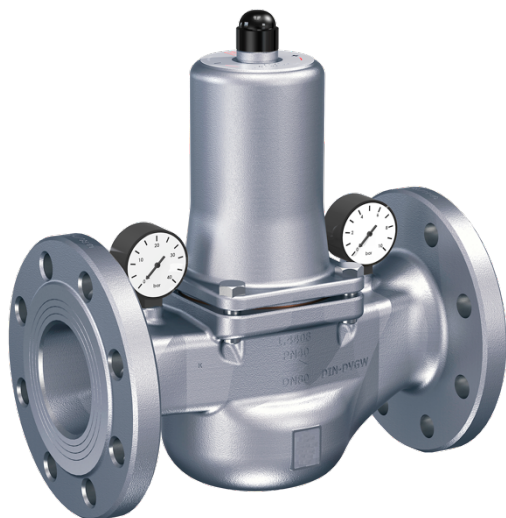

Livré sans manomètre

Description:

Les réducteurs de pression à brides sont utilisés pour réguler la pression d'alimentation dans un système. Pour équilibrer les différentes pressions d'entrée à une pression donnée du côté de la sortie.

Caractéristiques du produit:

- convient pour les **fluides** neutres et non neutres non collants **liquides et gazeux**
- version industrielle - entièrement en métal
- filtre à tamis intégré
- raccord de manomètre G 1/4" pouce
- position de montage au choix

Diamètre nominal:

DN15 jusqu'à DN100

Température:

-20°C jusqu'à +120°C / pas de vapeur

Pression:

Pression amont : jusqu'à 40,0 bar
Pression aval : 0,5 bar - 15,0 bar
- selon le modèle

Matière:

Modèle DM07 & DM08

Composant

Composant	Matière	DIN EN	ASME
Corps	Acier inoxydable	1.4408	CF8M
Pièces internes	Acier inoxydable	1.4408	CF8M
Ressort	Acier pour ressorts	1.1200	ASTM A228

Joint / Membrane moulée:

EPDM	Éthylène-propylène-diène	0,5 bar – 15,0 bar	-20°C jusqu'à +120°C
FKM	Fluorocarbène	0,5 bar – 15,0 bar	-10°C jusqu'à +120°C

Autorisation

- | | | |
|--|--------|-----------------------------------|
| - Directive européenne sur les équipements sous pression | - ACS | - Germanischer Lloyd GL |
| - GOST-R | - DVGW | - Lloyd's Register EMEA LR EMEA |
| - DGR 2014/68/EU | - WRAS | - American Bureau of Shipping ABS |
| | | - Bureau Veritas BV |

Raccord de manomètre:


jusqu'à DN50 - 1 raccord axial G 1/4" pouce pour pression aval

à partir de DN65 - 2 raccords radiaux G 1/4" pouce pour pression amont et aval

DN100 - 2 raccords axiaux G 1/4" pouce pour pression amont et aval

Dimensions:

Diamètre nominal DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Entrée - bride	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Sortie - bride	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Bride PN	40	40	40	40	40	40	40	40	16
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350
D	95	105	115	140	150	165	185	200	220
H	102	130	130	130	165	165	235	235	320
H1	128	150	150	150	185	185	235	235	320
h	46	50	55	68	73	80	89	96	112
Valeur KVs m3/h	3	5,8	6,7	7,6	12,5	15	40	50	80
Poids kg	2,9	4,3	4,7	5,9	9,1	10,9	19	20,5	37,0
Pression amont LP	25 bar	25 bar	25 bar	25 bar	25 bar	25 bar			
Presion amont SP, HP	40 bar	40 bar	40 bar	40 bar	40 bar	40 bar	40 bar	40 bar	16 bar
Pression aval en bar									
Version LP	0,5 – 2,0	0,5 – 2,0	0,5 – 2,0	0,5 – 2,0	0,5 – 2,0	0,5 – 2,0			
Version SP	1,0 – 8,0	1,0 – 8,0	1,0 – 8,0	1,0 – 8,0	1,0 – 8,0	1,0 – 8,0	1,0 – 8,0	1,0 – 8,0	1,0 – 8,0
Version HP	5,0 – 15,0	5,0 – 15,0	5,0 – 15,0	5,0 – 15,0	5,0 – 15,0	5,0 – 15,0			5,0 – 13,0
Raccord de manomètre Pression amont							1/4" radial	1/4" radial	1/4" axial
Raccord de manomètre pression aval	1/4" axial	1/4" axial	1/4" axial	1/4" axial	1/4" axial	1/4" axial	1/4" radial	1/4" radial	1/4" axial

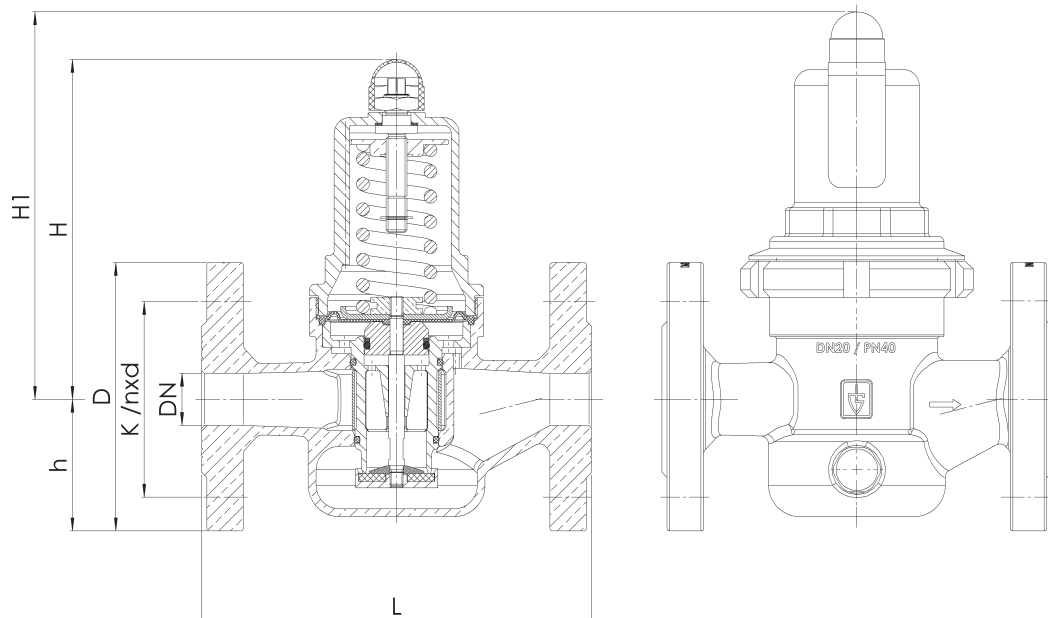

Filtre à tamis

Les réducteurs de pression sont livrés d'usine avec un filtre à tamis intégré en acier inoxydable.

Largeur de maille : DN15 jusqu'à DN32: 0,60 mm


DN40 jusqu'à DN100: 0,75 mm

Desserrer l'écrou de blocage de la tige de réglage. Détendre le ressort en tournant la tige vers la gauche. Après avoir dévissé la partie supérieure et retiré le ressort, sortir l'unité de régulation du boîtier (fig. A à fig. G) : après avoir retiré le joint torique inférieur de l'insert de soupape, le tamis peut être retiré et nettoyé. Après le nettoyage, faire glisser le tamis sur l'insert de soupape et replacer le joint torique dans la rainure prévue à cet effet. Monter l'insert complet.

Installation et montage:

Le réducteur de pression, réglé en usine sur une pression aval de 3 bars (pour la version standard), est monté sans tension dans la canalisation. Il est recommandé de respecter une distance de stabilisation de 5 x DN. Le sens d'écoulement doit correspondre à la flèche sur le corps. La position de montage est indifférente. La tuyauterie doit être soigneusement rincée avant le montage du réducteur de pression, afin que les impuretés entraînées par le fluide ne puissent pas nuire au bon fonctionnement.

Le réglage de la pression aval souhaitée s'effectue en tournant la tige de réglage lorsque la pression est au repos (consommation zéro). La pression aval est augmentée en tournant la tige de réglage vers la droite et diminuée en la tournant vers la gauche. Lors du réglage, il faut tenir compte du fait que la pression finale réglée à consommation zéro diminue encore lors du prélèvement d'eau en raison des pertes de pression et de frottement, selon la quantité prélevée. Le manomètre placé du côté de la pression arrière permet de contrôler la valeur de consigne réglée.

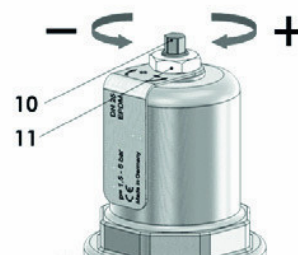

Les manomètres sont vissés sur les tubulures au moyen de chanvre ou de ruban d'étanchéité et indiquent quelle est la pression en aval ou quelle est la pression en amont et en aval (à partir de DN 65 et DN 80).

Avant de mettre en service le réducteur de pression, il faut s'assurer que les deux raccords de manomètre sur le boîtier sont étanches au moyen d'un manomètre ou d'un bouchon.

Entretien:

En fonction des conditions d'utilisation, l'appareil doit être contrôlé à des intervalles appropriés afin de remédier aux éventuels dysfonctionnements dus à l'encrassement, à l'entartrage et à l'usure naturelle. Après une longue période d'inactivité, le fonctionnement de la vanne doit être vérifié. Une inspection annuelle selon la norme DIN 1988-8 doit être effectuée par l'exploitant/l'entreprise d'installation.

Remplacement de l'insert de la vanne:

Version SP (pression de 1 à 8 bar) / Version HP (pression de 5 à 15 bar)

1. retirer le capuchon de protection en plastique ; desserrer le contre-écrou (ne pas le dévisser).
2. détendre le ressort en tournant la tige de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. dévisser uniformément les vis ou le capot.
4. retirer le capot, le plateau de ressort, la tige de réglage, la bague de glissement et le ressort.
5. à l'aide de deux tournevis (outil à levier), retirer l'insert de vanne complet (fig. A) et le remplacer par une nouvelle unité de régulation. Pour les diamètres nominaux DN65 et DN80, revisser deux vis opposées dans le boîtier, celles-ci sont nécessaires comme support pour l'outil à levier. (fig. B)
- 6) Pour le montage, procéder dans l'ordre inverse. Pour les diamètres nominaux DN65 / DN80, visser les vis uniformément, le couple de serrage maximal de 18 Nm ne doit pas être dépassé !

Figure A) : Retrait et installation de l'unité de régulation DN80


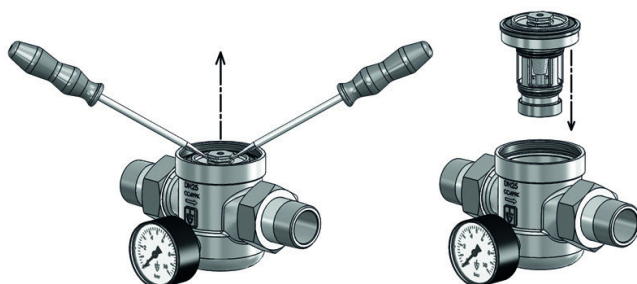


Figure B) : Retirer l'unité de régulation DN65-DN80

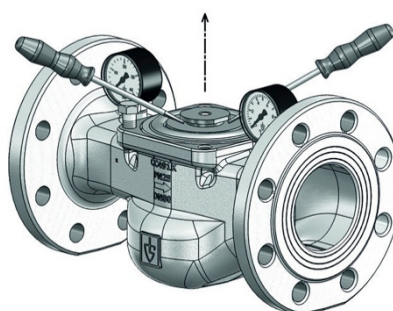

Version LP (pression de 0,5 à 2 bar)

1. enlever le capuchon en plastique, desserrer le contre-écrou (ne pas le dévisser !)
2. détendre le ressort en tournant la tige de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
3. desserrer le capuchon avec une clé à fourche et le dévisser
4. retirer le ressort et la bague de glissement
5. desserrer l'écrou hexagonal à l'aide d'une clé à fourche et d'un tournevis et le dévisser (fig. C)
6. retirer l'assiette de ressort
7. desserrer la membrane au niveau du diamètre extérieur à l'aide d'un tournevis sur toute la circonférence et la retirer (ill. D)
8. desserrer l'adaptateur basse pression avec une clé à ergot (accessoire en option) et le retirer (fig. E)
9. enlever le joint torique
10. revisser l'écrou hexagonal sur le boulon fileté. A l'aide de deux tournevis (outils à levier), placer le corps et la rainure de l'écrou hexagonal et retirer l'insert de soupape (fig. F).
11. pour le montage, procéder dans l'ordre inverse (voir fig. G).

Lors des travaux de montage sur le réducteur de pression, la partie correspondante de l'installation doit impérativement être mise hors pression et vidangée en fonction du fluide !

Figure C

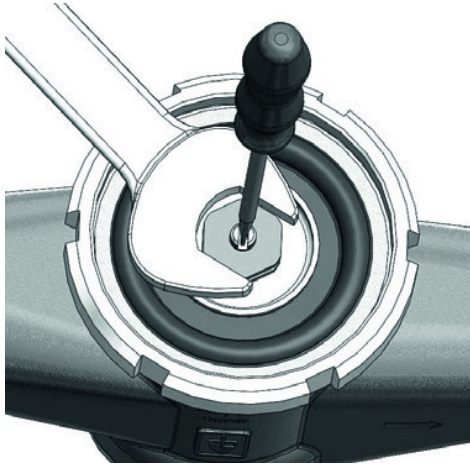


Figure D

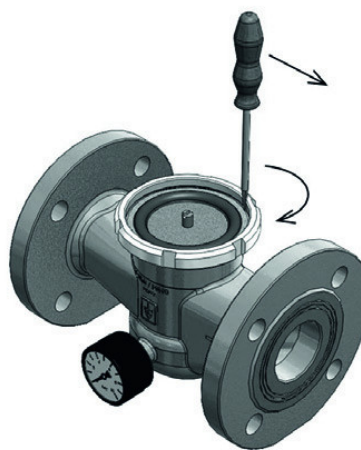


Figure E



Figure F


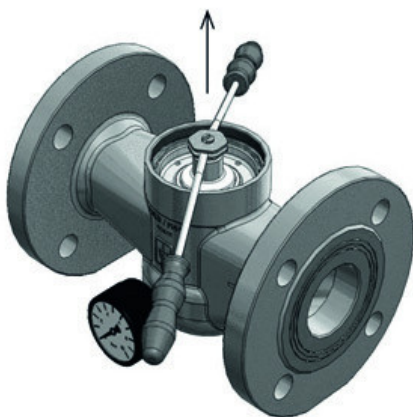


Figure G

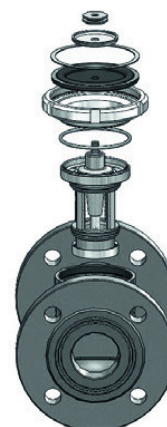


Tableaux de performance

Dimensionnement par chute de pression dans la zone de pression aval


Diagramme de débit eau

Débit
volumétrique
V (m³/h)

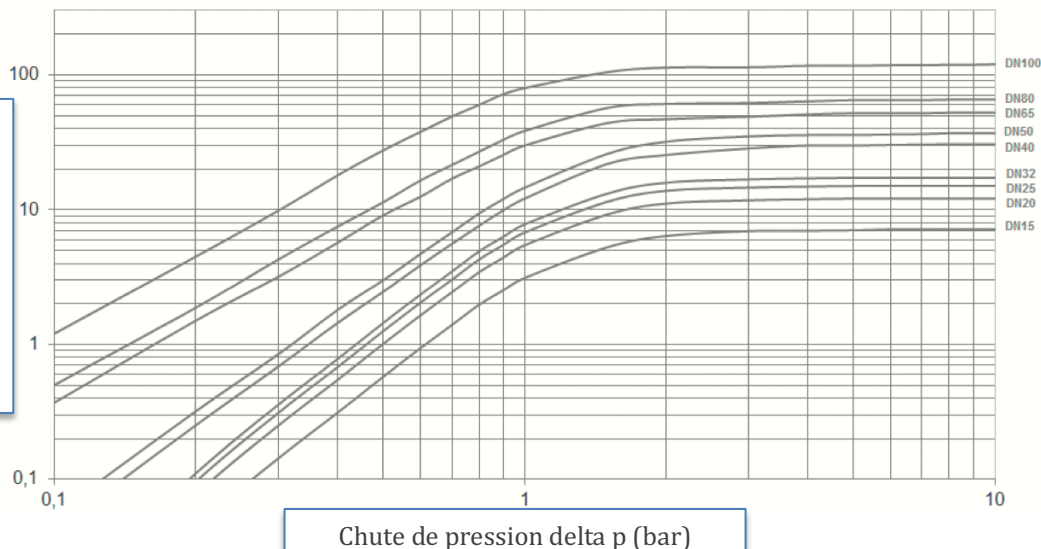

Dimensionnement par la vitesse d'écoulement

Vitesse
d'écoulement
c (m/s)

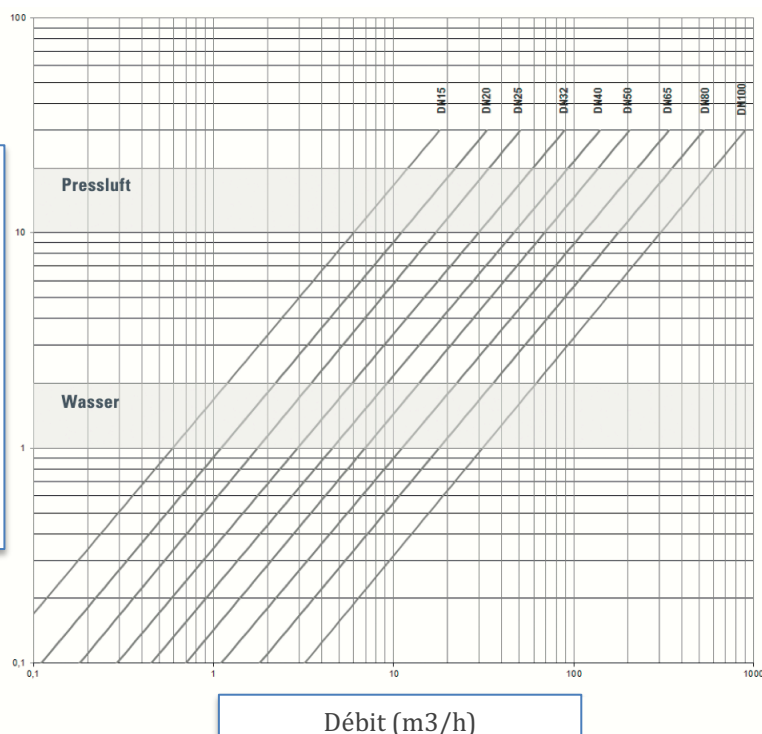

Pour les liquides:

Le diagramme permet de déterminer le diamètre nominal (DN) nécessaire pour un débit requis V (m³/h). Dans les installations d'alimentation en eau domestique, les directives DVGW (DIN 1988) prévoient une vitesse d'écoulement de 2 m/s à ne pas dépasser.

Pour l'air comprimé et autres fluides gazeux:

La vitesse d'écoulement habituelle pour l'air comprimé est de 10 à 20 m/s. Pour les fluides gazeux, le débit V doit toujours être exprimé en mètres cubes de service/heure. Si le débit est exprimé en mètres cubes normaux, il faut le convertir en mètres cubes opérationnels avant d'utiliser le diagramme.

$$V \text{ (m}^3\text{/h)} = \frac{V_{\text{Norm}} \text{ (Nm}^3\text{/h)}}{p_{\text{absolut}} \text{ (bar)}} = \frac{V_{\text{Norm}}}{p_u + 1}$$

Numéro d'article:

Composant

Corps
Pièces internes
Joint

Modèle DM07

Acier inoxydable
Acier inoxydable
EPDM

Modèle DM08

Acier inoxydable
Acier inoxydable
FKM

Version	Pression aval	Raccordement	Taille
DM07	01 – LP 0,5 jusqu'à 2,0 bar	00 – Bride PN40**	03 – DN15
DM08	02 – SP 1,0 jusqu'à 8,0 bar		04 – DN20
	03 – HP 5,0 jusqu'à 15,0 bar***		05 – DN25
			06 – DN32
			07 – DN40
			08 – DN50
			09 – DN65*
			10 – DN80*
			11 – DN100***

*Les tailles DN65 et DN80 ne sont disponibles qu'en version SP.

**pour le diamètre nominal DN100 bride PN16

***Pression aval pour DN100 5,0 jusqu'à 13,0 bar, version à piston

Exemple n° DM08030004:

DM08 | **03** | **00** | **04**

Réducteur de pression en acier inoxydable avec joint FKM

Pression aval : 5,0 jusqu'à 15,0 bar (version HP)

Raccordement: bride PN40

Taille: DN20

Illustration similaire, sous réserve de modifications techniques et dimensionnelles.